

# AutoスケールHSD-6000


パネルイメージ

バーグラフ  
現在注入量を表示  
上段(0~100%)  
下段(90~100%)



目量切換え

外觀寸法

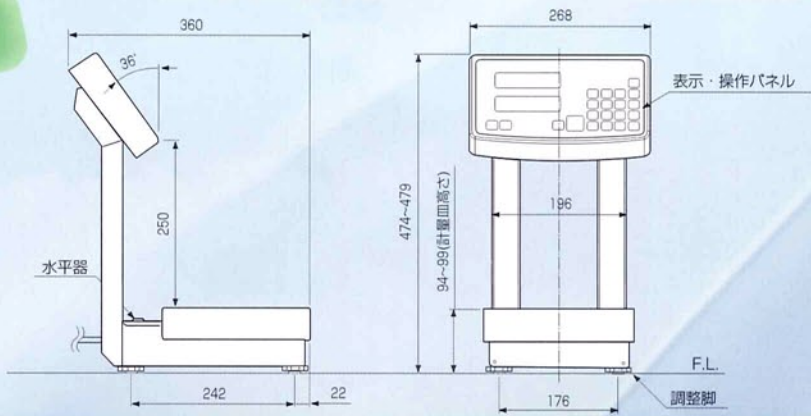

一般仕様

仕様	内容
型名	HSD-6000
計量方式	音叉振動式
秤量	6,000g
目量	0.1g/0.02g 切替式
使用温度湿度範囲	+5℃~+35℃ 85%RH以下
保存温度湿度範囲	-5℃~+40℃ 85%RH以下
入れ過ぎ警告ブザー機能	目標量近傍でブザーが鳴る
%配合機能	%配合データに対応
硬化剤混入機能	現在合計量に対し%配合率を設定する
シンナー混入機能	現在合計量に対し%配合率を設定する

微妙なカラーマッチングもこれで解決

# AutoスケールHSD-6000

こんなに便利!

- 音叉式センサーを採用し、常に正確で安定した計量が可能となりました。
- 計量は、1,000gまでは少数第2位(0.02g)。6,000gまでは少数第1位(0.1g)で量り込みができます。
- 目標量に近づくと警告ブザーが鳴り、ツイン・バーグラフに注入量を表示して入れ過ぎを防止します。
- 現在の合計量に対し、硬化剤・シンナーの混入を%配合率で設定できます。



## DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪 ☎06-6466-6630 ☎554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124
  - 東京 ☎03-5710-4503 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT 蒲田ビル)
  - 仙台 ☎022-236-1020 ☎983-0034 仙台市宮城野区扇町5-6-20
  - 名古屋 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14(金山総合ビル)
  - 小牧(技術) ☎0568-76-5583 ☎485-8516 小牧市三ツ瀨字西ノ門878
  - 岡山 ☎086-255-0151 ☎700-0034 岡山市高柳東町13-5
  - 福岡 ☎092-938-8222 ☎811-2312 福岡県粕屋郡粕屋町大字戸原字ハル142
- 塗料相談室 フリーコール 0088-22-1641

⚠ 安全上のご注意 • ご使用の際は、取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使い下さい。

この印刷物は古紙配合率100%の再生紙と環境にやさしい大豆インキを使用しています

大日本塗料株式会社