


# Auto SPSプライマー



## 特長 プライマー効果

- ① 鋼板のサビの発生及びふくれを防止。
- ② パテエッジの硬化時によるパテ跡を防止。
- ③ 旧塗膜断面部のパテ及びプラサフによるチヂミを防止。
- ④ 旧塗膜によるパテ及びプラサフのヤセを防止。

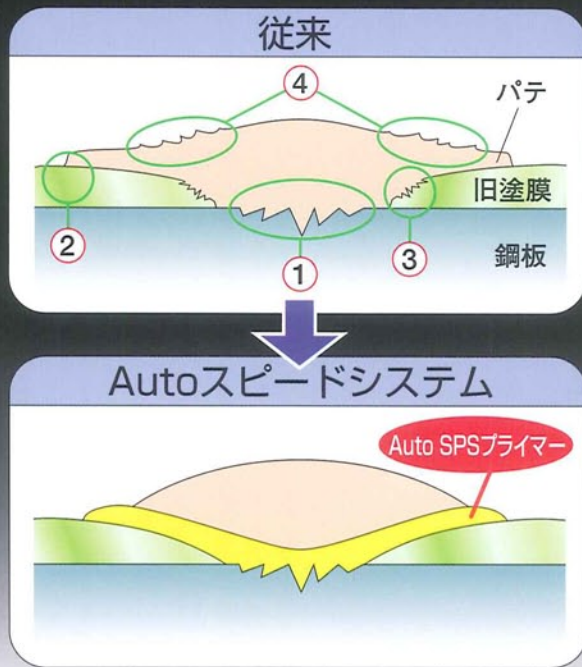

## 容量

Auto SPSプライマー 主剤……………1kg  
 Auto SPSプライマー 硬化剤……………250g

主剤4：硬化剤1

## 作業方法

●用途	●鋼板の防錆・パテ跡の防止・旧塗膜面のチヂミ防止・プラサフのヤセ防止
●適用する下地	●研磨した素地鋼板、アルミ板、亜鉛メッキ鋼板・完全硬化した旧塗膜面 ●研磨した電着プライマー塗装面
●前処理/脱脂・清掃	①  Autoワックスクリナーマイルド
●塗装方法	②  硬化剤と4:1(重量比)で混合 Auto SPSプライマー硬化剤を使用 ③  Autoウレタンシンナーで10~30%希釈 ④  口径 1.3~1.5mm 圧力 0.30±0.01MPa 回数 1~3回 ※削り出した鋼板を中心に旧塗膜までオーバースプレーを行う。 ⑤  Auto SPSヒーター 10分(40cmセット) (その他の熱源では60℃×20~30分)

## 塗装上の注意

1. 可使時間：20℃/1時間、30℃/30分
2. 洗浄：ガンは早く洗浄して下さい。
3. 厚付けしないで下さい。
4. 危険物表示：第4類第1石油類(主剤)  
第4類第1石油類(硬化剤)

## 使用上の注意

引火性 あり 警告 1. 引火性の液体である。 2. 有機溶剤中毒の恐れがある。 3. 健康に有害な物質を含有している。 ⑥⑦

有害性 あり


5. 塗料の付いたウエスや塗料カス、スプレーダストは廃棄するまで水につけておいて下さい。  
 6. よくフタをし、40℃以下の一定の場所に貯蔵して下さい。  
 7. 子供の手の届かないところに保管して下さい。  
 8. 捨てる時は、産業廃棄物として処分して下さい。  
 9. 本来の用途以外に使用しないで下さい。  
 10. 容器は垂直に持ち上げて下さい。斜めに持ち上げると取っ手が外れ、落下事故の危険があります。

●緊急時の処置  
 1. 火災時には炭酸ガス消火器、泡消火器又は粉末消火器を用いて下さい。  
 2. 目に入った時には、多量の水で洗い、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。  
 3. 誤って飲み込んだ時には、できるだけ早く医師の診察を受けて下さい。  
 4. 皮膚に付着した時には、多量の水で洗い落とし、痛みや皮膚に変化等がある場合には、医師の診察を受けて下さい。  
 5. 蒸気、ガス等を吸込んで気分が悪くなった時には、安静にし、医師の診察を受けて下さい。  
 6. 容器からこぼれた時には、布で拭きとり、その布を水の入った容器に保管して下さい。  
 ※詳細な内容が必要な時には、製品安全データシート(MSDS)をご参照下さい。

※本チラシに記載以外の条件で使用される場合は、弊社にお問い合わせ下さい。※本製品の内容は予告なく変更することがあります。

優れた防錆力とシール力

# Auto SPSプライマー

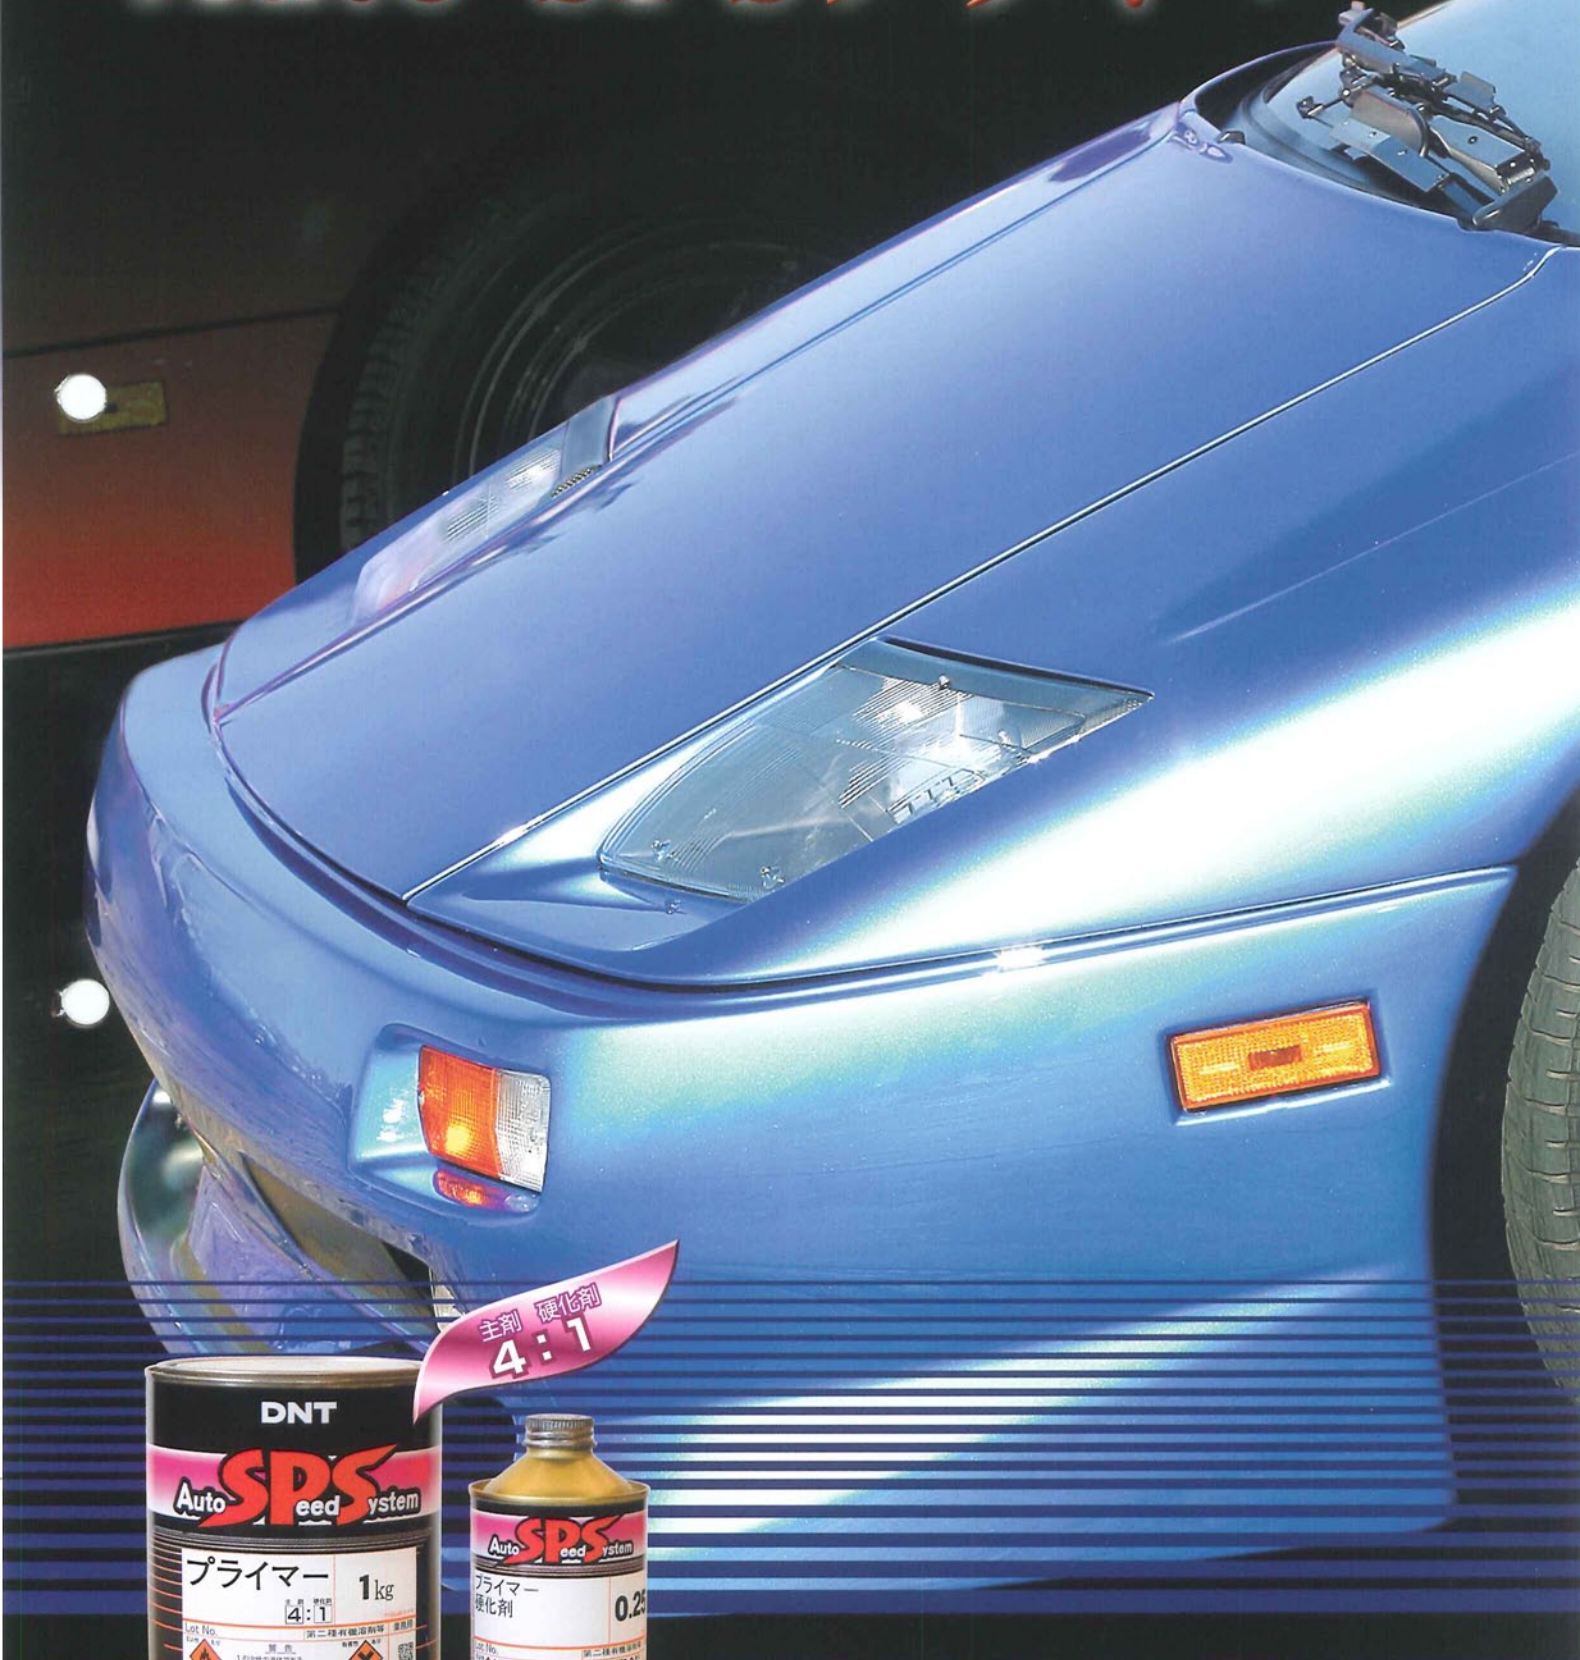

## DNT 大日本塗料株式会社

- 大阪 ☎06-6466-6630 ☎554-0012 大阪市此花区西九条6-1-124
  - 東京 ☎03-5710-4503 ☎144-0052 東京都大田区蒲田5-13-23(TOKYU REIT 蒲田ビル)
  - 仙台 ☎022-236-1020 ☎983-0034 仙台市宮城野区扇町5-6-20
  - 名古屋 ☎052-332-1701 ☎460-0022 名古屋市中区金山1-12-14(金山総合ビル)
  - 小牧(技術) ☎0568-76-5583 ☎485-8516 小牧市三ツ淵字西ノ門878
  - 岡山 ☎086-255-0151 ☎700-0034 岡山市高柳東町13-5
  - 福岡 ☎092-938-8222 ☎811-2312 福岡県粕屋郡粕屋町大字戸原字ハル142
- 塗料相談室 フリーコール 0088-22-1641

地球環境への負荷軽減のために、古紙100%再生紙と大豆油インクを使用しています。

E-6518.05.10②(AP) (04.3)

大日本塗料株式会社